

Samsung GALAXY Gio **GT-S5660**

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z podręcznika

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.

- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.
- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób trzecich.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając stronę www.samsung.pl.

- Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Należy zachować ten podręcznik w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga — wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj — strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: „patrz strona 12”)



Następnie — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**)



Nawiasy kwadratowe — klawisze urządzenia, na przykład: [⓪] (oznacza klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu)

Prawa autorskie



Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
-  i  są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odpowiednich właścicieli.



C E 0168 !

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9

Ładowanie baterii 11

Wkładanie karty pamięci 13

Zakładanie paska 16

Wprowadzenie 17

Włączanie i wyłączanie urządzenia 17

Zapoznanie z urządzeniem 17

Korzystanie z ekranu dotykowego 20

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy 22

Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania 22

Dostęp do aplikacji 24

Dostosowywanie urządzenia 26

Wprowadzanie tekstu 30

Pobieranie aplikacji ze strony Android
Market 33

Pobieranie plików z Internetu 34

Synchronizacja danych 34

Komunikacja 36

Połączenia	36
Wiadomości	40
Google Mail	42
E-mail	43
Talk	45
Social Hub	46

Rozrywka 47

Aparat	47
Galeria	55
Muzyka	56
Radio FM	60

Informacje osobiste 63

Kontakty	63
Kalendarz	66
Notatka	67
Dyktafon	68

Internet 69

Internet	69
Mapy	73
Szukaj	76
YouTube	76
Wiadomości i pogoda	77
Samsung Apps	78
Market	79

Komunikacja 80

Bluetooth 80

Wi-Fi 82

AllShare 83

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej 85

Połączenia z komputerem 86

Połączenia VPN 87

Narzędzia 90

Zegar 90

Kalkulator 91

Pobrane 91

Moje pliki 91

Zestaw narzędzi SIM 92

Menedżer zadań 92

ThinkFree Office 93

Wyszukiwanie 94

Ustawienia 95

Dostęp do menu Ustawienia 95

Komunikacja 95

Ustawienia połączeń 96

Dźwięk 97

Wyświetlacz 98

Lokalizacja i zabezp. 98

Aplikacje 99

Konta i synchronizacja 100

Prywatność 100

Pamięć	101
Ustawienia lokalne i tekst	101
Funkcje głosowe	103
Dostępność	104
Data i godzina	104
O telefonie	104

Rozwiązywanie problemów	105
-------------------------------	-----

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	111
---	-----

Indeks	122
--------------	-----

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 1350 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodne z posiadanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj [ⓘ] oraz wybierz **Wyłączenie** → **OK**, aby je wyłączyć.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

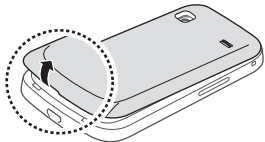


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- 3 Włóż kartę SIM lub USIM, kierując połączane styki w dół.

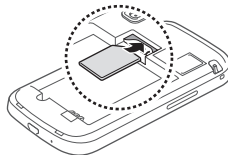


Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać wyłącznie z usług innych niż sieciowe oraz niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

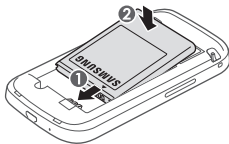

5 Załóż tylną pokrywę.

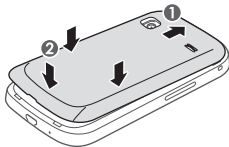

Ładowanie baterii


Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podręcznej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie urządzenia.




Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii  będzie pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.

▶ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

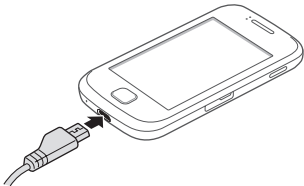

 Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie ładuje się niewłaściwie, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podręcznej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podręczną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podręczna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podręczna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

▶ Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

1 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.



W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.



- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pojawi się w folderze sdcard.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.
- 2 Włóż kartę pamięci, kierując połączane styki w dół.

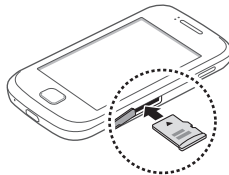


- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

» Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.


- 1 W trybie oczekiwania wybierz  → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
- 2 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.
- 3 Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.
- 4 Wsuń kartę z gniazda karty pamięci.
- 5 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

 Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

» Formatowanie karty pamięci


Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz  → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.


 Przed rozpoczęciem formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

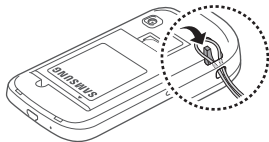

- 3 Załóż tylną pokrywę.

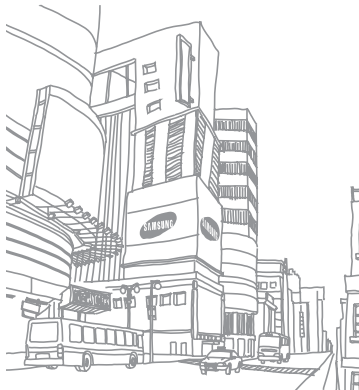

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj [⏻].
- 2 Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj [⏻], a następnie wybierz **Wyłączanie** → **OK**.




- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu samolotowego. Naciśnij i przytrzymaj [⏻], a następnie wybierz **Tryb Offline**.






Zapoznanie z urządzeniem

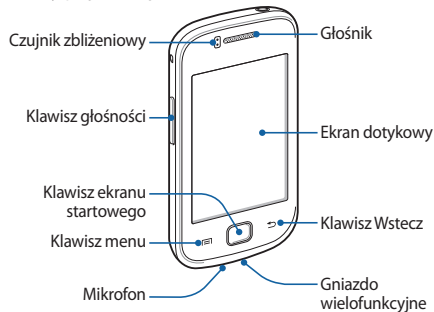Wygląd urządzenia

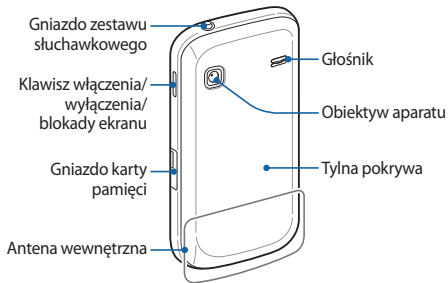



» Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Włączenia/ wyłączenia/ blokady ekranu	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
 Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
 Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
 Głośność	Regulacja głośności.












Ikony wskaźników







Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią UMTS
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Połączenie z siecią WLAN
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Włączona funkcja GPS

Ikona	Definicja
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone
	Włączona funkcja Router Wi-Fi

Ikona	Definicja
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy
	Tryb offline włączony
	Włączony Wibracja
	Trwa odtwarzanie muzyki

Ikona	Definicja
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyladowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:


- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesunij palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunij palec, by przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby wyłączyć ekran, naciśnij [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Można dostosować czas podświetlenia. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij [⓪]. Aby odblokować, włóż ekran i przeciągnij  w prawo aż do kropki.


Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. Ekran trybu oczekiwania wyświetla aktualny stan urządzenia i umożliwia dostęp do aplikacji.

Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Przewiń w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania.

➤ Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

- 1 Naciśnij [] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru ekranu trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
- 2 Wybierz kategorię elementów → element:
 - **Widgety:** dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, udostępniające wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
 - **Skróty klawiszowe:** dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
 - **Katalogi:** tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
 - **Tapety:** ustawianie obrazu tła.

» Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

- 1 Dotknij i przytrzymaj element do chwili, gdy będzie wyświetlany na szaro.
- 2 Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

» Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

- 1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
U góry ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
- 2 Przeciągnij element do kosza.
- 3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

» Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesunij palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:




- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN.
► s. 82
- **B/T:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► s. 80
- **GPS:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja:** włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót:** włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.



› Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania


Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać lub usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij [] → **Edytuj**.
Można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie, aby przejść do trybu edycji.
- 2 Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
 - Aby usunąć panel, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu i przeciągnij ją do kosza znajdującego się u dołu ekranu.
 - Aby dodać nowy panel, wybierz .
 - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu, a następnie przeciągnij ją żądanej lokalizacji.
- 3 Po zakończeniu naciśnij [].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu menu głównego.
- 3 Wybierz aplikację.

 - Do używania aplikacji udostępnianych przez firmę Google wymagane jest konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
 - Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do żądanej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.


- 4 Naciśnij [, aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.



Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Jeżeli obrócisz urządzenie, korzystając z niektórych funkcji, urządzenie automatycznie przełączy się na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu telefonu, wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Automatycznie obróć ekran**.

▶ Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

- 1 Na liście aplikacji naciśnij [] → **Edytuj**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację.

- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji. Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego.

- 4 Naciśnij [] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

- 1 Na liście aplikacji umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.
- 2 Dotknij i przytrzymaj miniaturę ekranu i przeciągnij ją do żądanej lokalizacji.

▶ Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

» Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu menedżera zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji działających w urządzeniu w danym momencie.

- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zakończ**.

Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zakończ** w górnym obszarze.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

» Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

» Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego


W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

» Dostosowywanie głośności dzwonków



Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków.

➤ Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza **#** i przytrzymaj go.
- Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu i wybierz **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj [**⓪**], a następnie wybierz **Tryb cichy**.



Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **W trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol  w miejsce symbolu .

➤ Zmiana dzwonka

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
- 2 Wybierz dzwonek z listy, a następnie wybierz **OK**.

➤ Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

➤ Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij [**≡**] → **Tapeta** → opcja.
- 2 Wybierz obraz.
- 3 Wybierz **Zapisz** lub **Ustaw tapetę**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

» Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
- 3 Wybierz **OK**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

» Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.



- Kiedy ustawisz blokadę ekranu, po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagany kod odblokowujący.
- Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub hasła, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
- 4 Wybierz **Kontynuuj**.

- 5 Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
- 6 Wybierz **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz **OK**.

► Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Jeżeli włączona jest funkcja blokady PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków. ► s. 101

› Zmiana typu klawiatury


Typ klawiatury można zmienić. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu, a następnie wybierz **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Swype lub Samsung).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

- 1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesunąć palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.

- 2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.




- 3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.
- 4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
- 5 Powtórz kroki 1-4, aby wpisać cały tekst.
Dotknij i przytrzymaj poszczególne klawisze, aby wprowadzić dodatkowe znaki.


Można również użyć następujących klawiszy:




Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
3	Wstawienie spacji.
4	Usuwanie znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.

Liczba	Funkcja
6	Głosowe wprowadzanie tekstu.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.




- Aby ukryć klawiaturę Swype, naciśnij [↵].
- Aby wyświetlić pomoc dotyczącą używania klawiatury Swype, dotknij i przytrzymaj .



Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

- Wybierz  → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.
Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.
- Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

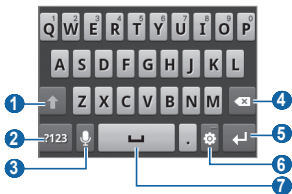Można również użyć następujących klawiszy:












Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie pomiędzy trybem Cyfry/Symbole a trybem ABC.

Liczba	Funkcja
3	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawianie spacji; wstawianie kropki (dotknij dwukrotnie); zmiana języka wprowadzania (przełącz w lewo lub prawo).  Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.

» Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję  lub .
- 4 Przeciągnij ikonę  lub  aby zaznaczyć tekst.
- 5 Wybierz opcję , aby skopiować tekst, lub opcję , aby wyciąć tekst do schowka.
- 6 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
- 7 Wybierz opcje  →  w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji ze strony Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w pamięci wewnętrznej.

» Instalowanie aplikacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Android Market**.
- 2 Wybierz **Akceptuj** po pojawieniu się ogólnych warunków zakupu.
- 3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

» Odinstalowanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym Android Market, wybierz **Moje aplikacje**.
- 2 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane na karcie pamięci.



Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.



Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła** → **OK**.

Synchronizacja danych

Można synchronizować dane z różnymi serwerami sieci WWW oraz je archiwizować lub przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje zostaną wprowadzone w telefonie. Rozpocznie się automatyczna synchronizacja. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w telefonie, informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

» Konfigurowanie konta serwera

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz **Dodaj konto** → typ konta.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook lub MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło i wybierz **Zaloguj**.


» Uruchamianie automatycznej synchronizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz **Auto-synchr.**
- 3 Wybierz konto.

- 4 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

» Ręczna synchronizacja danych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto.
- 3 Naciśnij [] → **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.




▶ Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia czy odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.





- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ▶ s. 97.
- Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może być zakłócanie przez ładunki elektrostatyczne obecne na ciele i ubraniu użytkownika.


Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
- 2 Wybierz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Zakończ**.
 - Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ▶ s. 63
 - Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz  → **Spis poł.**



Odbieranie połączenia

- 1 Po nadejściu połączenia przeciągnij  w prawo aż do kropki.
-  Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.
- 2 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Zakończ**.

Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia przeciągnij  w lewo aż do kropki. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Wybieranie numeru międzynarodowego

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj **0**, aby wstawić znak +.
- 2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz , aby nawiązać połączenie.

➤ Korzystanie z zestawu słuchawkowego


Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwi odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

W czasie trwania połączenia można używać następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz **Powrót**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz **Dodaj poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij  w prawo aż do kropki, kiedy zabrmi sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz **Klawiatura**.

- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Słuchawki**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył. mikrofon**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz **Wł. głośnik**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Aby przełączać obydwa połączenia, wybierz **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **Konferencja** po połączeniu z drugą osobą. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

▶ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Telefon wyświetla powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

▶ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie połączeń.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numerzy FDN** → **Włącz FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2, dostarczony z kartą SIM lub USIM, i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń**.
- 2 Wybierz warunek.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz **Włącz**.

Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.



Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Połączenie oczekujące**. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Spis poł.**
- 2 Naciśnij [] → **Tryb widoku** → opcja sortowania spisów połączeń.



Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez przeciągnięcie palcem na kontakcie w lewo lub w prawo.

- 3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.





Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.


► Wysyłanie wiadomości tekstowych




- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
Numer można wprowadzić ręcznie albo wybrać ze spisu połączeń lub grup kontaktów, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz kontakty i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz **Dotknij, aby utworzyć** i wpisz tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij [] → **Wstaw emotikonę**.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

► Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
Numer można wprowadzić ręcznie albo wybrać ze spisu połączeń lub grup kontaktów, wybierając inną opcję.
Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekonwertuje wiadomość na format wiadomości multimedialnej MMS.



- 3 Zaznacz kontakty i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz **Dotknij, aby utworzyć** i wpisz tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij [≡] → **Wstaw emotikonę**.
- 5 Wybierz  → i dodaj element.
Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 6 Naciśnij [≡] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

▶ Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

▶ Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj 1.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
 Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może nosić inną nazwę.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Google Mail**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.
- 3 Naciśnij [≡] → **Utwórz**.
- 4 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 5 Wprowadź temat i wiadomość.

6 Aby załączyć plik graficzny, naciśnij [≡] → **Załącz** → plik.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz

➤ Przeglądanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Google Mail**.

2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz → **Przełącz dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz **Podgląd**. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz lub .

» Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, nadając im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.


Dodawanie etykiety do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz **Zmień etykiety**.
- 3 Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości pojawi się ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości


- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij [] → **Przejdź do etykiet**.
- 2 Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail


Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

» Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfig. ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail, wiadomości e-mail są pobierane do urządzenia. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij [] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

» Wysyłanie wiadomości e-mail


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Naciśnij [] → **Utwórz**.
- 3 Wybierz **Kontakty**.
Adres e-mail można wprowadzić ręcznie albo wybrać ze spisu połączeń lub grup kontaktów, wybierając inną opcję.
- 4 Zaznacz kontakty i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
- 6 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 7 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 8 Wybierz **Dołącz** i załącz plik.
Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 9 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.







Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu połączenia się z siecią.


» Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Naciśnij [] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij [] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij [] → **Przełącz**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij [] → **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij [] → **Przenieś do katalogu**.

- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij [≡] → **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz .

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem usługi Google Talk™.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

» Dodawanie kontaktów do listy

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.
Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
- 2 Naciśnij [≡] → **Dodaj znajomego**.

- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.


» Rozpoczęcie czatu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.
- 2 Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
- 3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz **Wyślij**.
Aby wprowadzić emotikony, naciśnij [≡] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
- 4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij [≡] → **Przełącz okna czatu**.
- 5 Aby zakończyć czat, naciśnij [≡] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do funkcji Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej, służącej do obsługi Social Network Service (SNS), wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Social Hub**.
- 2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

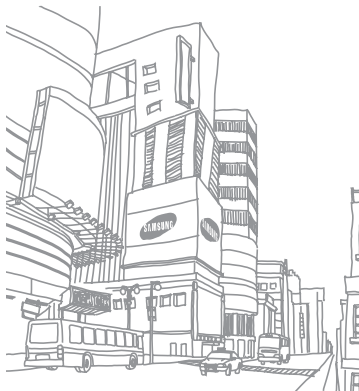

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 320 x 240 pikseli.


Aby korzystać z aparatu, należy najpierw włożyć kartę pamięci.



- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

Wykonywanie zdjęć

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

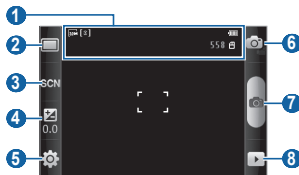

Liczba	Funkcja
1	<p>Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień.</p> <ul style="list-style-type: none"> : rozdzielczość : typ pomiaru oświetlenia : liczba zdjęć, które można zrobić (na podstawie dostępnej pamięci) : lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu robienia zdjęć.
3	Zmiana trybu scenerii. Ustawianie jasności.
4	Ustawianie jasności.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Przełączenie na kamerę.
7	Robienie zdjęć.
8	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

5 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.


Po zrobieniu zdjęć wybierz , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz **Usuń**.

» Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen



Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla warunków robienia zdjęcia i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz **SCN** → scena.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.



» Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz  → **Detekcja uśmiechu**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz .
- 6 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.



» Robienie serii zdjęć

Za pomocą urządzenia można łatwo zrobić serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz  → **Seria zdjęć**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Dotknij i przytrzymaj . Aparat będzie wykonywać zdjęcia aż do momentu zwolnienia klawisza.

» Robienie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz  → **Panorama**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 6 Powoli przesunij telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 7 Powtarzaj punkt 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

» Dostosowywanie ustawień aparatu


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Auto Focus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat, tak aby automatycznie ustawiał ostrość zgodnie z fotografowanym obiektem.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.


Opcje	Funkcja
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
Informacja o pozycji	<p>Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.</p> <p> Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.</p>
Dźwięk migawki	Powoduje wydawanie przez urządzenie dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

► Nagrywanie filmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz , aby włączyć tryb kamery.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

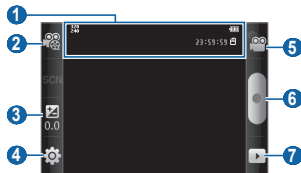

Liczba	Funkcja
1	<p>Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : rozdzielczość • : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) • : lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Ustawianie jasności.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

6 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.



Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.



Po nagraniu filmów wybierz , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby przesłać film innym osobom, wybierz **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz **Usuń**.

► Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagrywaniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane na karcie pamięci.

» Obsługiwane formaty plików



Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: gif, jpg, png, bmp, wbmp
Film	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: 3gp, mp4• Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, w zależności od oprogramowania urządzenia.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.



» Oglądanie zdjęć

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz katalog.

3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz  lub  w prawym górnym rogu ekranu.

4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub . Można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (oraz zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).
- Aby rozpocząć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciem, takich jak udostępnianie, usuwanie lub edycja, wybierz opcję **Menu**.

▶ Odtwarzanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz film wideo (z ikoną ▶), który chcesz odtworzyć.
- 3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

▶ Udostępnianie obrazów lub filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz katalog.
- 3 Naciśnij klawisz [≡] i wybierz obraz wideo lub pliki wideo.
- 4 Wybierz **Udostępnij** → opcja udostępniania.

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, mp4 (tylko dźwięk), m4a, 3gp, 3ga, ogg, aac.

Aby korzystać z odtwarzacza muzycznego, należy najpierw włożyć kartę pamięci.



- Można odtwarzać pliki muzyczne w następujących formatach, jeśli zostaną otwarte z katalogu **Moje pliki**, wiadomości MMS lub przeglądarki WWW: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

➤ Dodawanie plików muzycznych do karty pamięci

Rozpocznij od przeniesienia plików na kartę pamięci:

- Pobierz z Internetu przez sieć komórkową. ► s. 70
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► s. 86
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 81
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 87

➤ Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2 ¹	Przejsięcie do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie paska.

Liczba	Funkcja
3	Ponowne rozpoczęcie odtwarzania lub przewijanie do tyłu, przeszukiwanie pliku wstecz (dotknij i przytrzymaj).
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz ►, aby wznowić odtwarzanie.
5	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
6 ¹	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
7	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
8	Otwarcie listy odtwarzania.

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.



- Do sterowania odtwarzaniem można używać zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu słuchawkowego pozwala również uruchomić odtwarzacz MP3.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

» Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię → plik muzyczny.

- 3 Naciśnij [⏮] → **Dodaj do listy odtwarzania** → **Nowy**.
- 4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz **Zapisz**.
- 5 Aby dodać pliki muzyczne do listy odtwarzania, uruchom plik i naciśnij [⏮] → **Dodaj do listy odtwarzania** → nowa lista odtwarzania.

▶ Używanie funkcji losowego wybierania utworów

Po włączeniu funkcji losowego wybierania utworów urządzenie losowo wybiera i odtwarza pliki muzyczne.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Naciśnij [⏮] → **Składanka na imprezę**.
- 3 Aby wyłączyć funkcję losowego wybierania utworów, naciśnij [⏮] → **Składanka na imprezę wyłączona**.

▶ Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię → plik muzyczny.
- 3 Naciśnij [⏮] → **Ustawienia**.
- 4 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcje	Funkcja
Dźwięk przestrzenny 5.1	Włączenie lub wyłączenie systemu wirtualnego dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, zestaw słuchawkowy należy podłączyć do urządzenia. Zestaw służy jednocześnie jako antena.

▶ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

- 3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:




Liczba	Funkcja
1	Wyłączanie i włączanie radia FM.
2	Dokładna regulacja częstotliwości.

Liczba	Funkcja
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
5	Regulacja głośności.

» Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 3 Naciśnij [F≡] → **Wyszukaj stacje** → opcja skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

» Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 3 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 4 Aby dodać do listy ulubionych, wybierz .



Można dodać nazwę lub usunąć stację radiową. Dotknij i przytrzymaj stację radiową na liście ulubionych i wybierz **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

» Dostosowanie ustawień radia FM

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 2 Naciśnij [F≡] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:

Opcje	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, można kontrolować radio FM przy użyciu panelu skrótów klawiszowych.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.



Opcje	Funkcja
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Automatyczne wyłączania radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty



Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

» Tworzenie kontaktu


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.

- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Klawiatura**.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
- 3 Wybierz **Dodaj do kontaktów** → .
- 4 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 6 Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.


» Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu, wybierając numer telefonu.
- wysłać wiadomość, wybierając **Wiadomość**.
- wysłać wiadomość e-mail po wybraniu adresu e-mail.
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając [≡] → **Edytuj**.


» Ustawianie numeru szybkiego wybierania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [≡] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.



Numer ten można szybko wybrać, dotykając i przytrzymując numer lokalizacji na ekranie wybierania.

» Tworzenie wizytówki


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [≡] → **Mój profil**.
- 3 Wprowadź dane osobiste.
- 4 Wybierz **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.



» Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [≡] → **Pobierz znajomych**.
- 3 Wybierz konto.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Grupy**.
- 2 Naciśnij [] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

› Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **Importuj**.

Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz **Eksport** → **Tak**.

› Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.


- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego piksu kontaktu, wielu plików kontaktów, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Naciśnij [] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Aby potwierdzić, wybierz **Tak**.


» Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Historia**.
- 2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

» Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z serwisami społecznościowymi


Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz  → **Aktywność**.
- 2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

» Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij [] → **Więcej** → **Utwórz**.

3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz **Wykonane**.

» Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.

2 Naciśnij [≡] i wybierz **Dzień**, **tydzień** lub **Mies**.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.

2 Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są zaznaczone niebieskim paskiem.

Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij [≡] → **Dzisiaj**.

3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

» Wyłączanie alarmu zdarzenia

Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

1 Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz **Drzemka dla wszyst.** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka


Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

» Tworzenie notatki



1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.

2 Wybierz **Notatka** lub naciśnij [≡] → **Utwórz**.

3 Wprowadź tekst notatki.

- 4 Naciśnij [, aby ukryć klawiaturę.
- 5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

» Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
 - Aby edytować notatkę, wybierz opcję .
 - Aby usunąć notatkę, wybierz opcję  → **OK**.



Można wysłać notatkę innym użytkownikom, dotykając i przytrzymując notatkę oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcja.

Dyktafon



Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Aby korzystać z dyktafonu, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

» Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu nagrywania notatki wybierz **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz **Nagraj** w dolnej części ekranu.

» Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Dyktafon**.
 - 2 Wybierz **Lista**.
 - 3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
-  Notatkę głosową można wysłać do innych osób, naciskając klawisz [] → **Udostępnij** → opcja.

Internet

Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia do nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę domową.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej i wybierz ➔.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Ekran ten może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Liczba	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu żądanej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:


- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dotknij dwukrotnie ekran. Do zmiany współczynnika powiększenia można również użyć dwóch palców. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć palce.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [≡] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij [≡] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i je przełączać.

- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij [F5] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij [F5] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij [F5] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Znajdź na stronie**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Informacje o stronie**.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Samsung Apps**.
- Aby dostosować ustawienia przeglądarki, naciśnij [F5] → **Więcej** → **Ustawienia**.

➤ Głosowe wyszukiwanie informacji





Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz pole adresowe.
- 3 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeżeli znasz adres strony internetowej, możesz ją ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wybierz  → **Zakładki**.


- 3 Wybierz **Dodaj** lub naciśnij [] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądanej strony**.
- 4 Wprowadź tytuł strony i adres internetowy.
- 5 Wybierz **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz **Udostępnij adres URL**.

- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz **Usuń zakładkę**.
- Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki, wybierz **Ustaw jako stronę główną**.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wybierz  → **Popularne** lub **Historia**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.



Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków
- przy złych warunkach pogodowych
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.













» Aktywowanie usług lokalizacji do używania z aplikacją Google Maps

Aby ustalać lokalizację i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.







- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**
- 2 Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Liczba	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

» Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
 - 2 Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz **OK**, aby potwierdzić.
Mapa wyświetla obecne położenie.
 - 3 Naciśnij [] → **Wyszukaj** lub wybierz .
 - 4 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz 
 - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
 - Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub .
 - Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
 - Aby dodać warstwę do mapy, wybierz .
 - Aby wyświetlić swoją aktualną lokalizację, wybierz .
-  Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .

» Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
 - 2 Naciśnij [] → **Trasa dojazdu**.
 - 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz  → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.
 - 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz **OK**.
 - 5 Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
 - 6 Wybierz .
- Trasa jest pokazywana na mapie. Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz  lub .
- 7 Po zakończeniu naciśnij [] → **Wyczyść mapę**.

» Udostępnianie swojej lokalizacji przy użyciu funkcji Google Latitude




Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Naciśnij [≡] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
- 3 Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz **Dodaj znajomych**.
- 4 Wybierz **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizację.
- 5 Naciśnij [≡] → **Zobacz mapę**.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

» Wyszukiwanie okolicznych miejsc




Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz .
Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz .
Aby wyświetlić numer telefonu wybranego miejsca, wybierz .

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Szukaj**.
- 2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
Aby wyszukać dane głosem, wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
- 3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube


Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez serwis YouTube.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.



Oglądanie filmów

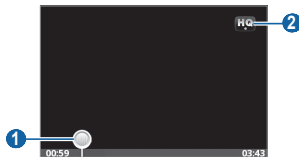

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Wybierz **Akceptuj**, aby potwierdzić, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wybierz film wideo z listy.
- 4 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 5 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
1	Przejdźcie do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie paska.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

» Przesyłanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Naciśnij [] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8. Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz , aby włączyć aparat.
- 3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

- 4 Skieruj obiektyw naabrany obiekt i wykadruj obraz.
- 5 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.
- 7 Wybierz **Zapisz**, aby przesłać nagrany film.
- 8 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Zaloguj się**.
- 9 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Wiadomości i pogoda

Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

» Wyświetlanie informacji o pogodzie

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.

2 Wybierz **Pogoda** u góry ekranu.

Urządzenie wyszuka aktualną lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.



Lokalizację możesz zmienić, aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie. Naciśnij [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i wyczyść pole wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

» Czytanie aktualności

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.

2 Wybierz temat wiadomości w górnej części ekranu.

3 Wybierz artykuł, aby go otworzyć.



Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru programów dla urządzeń mobilnych.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Samsung Apps**.

2 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z życzeniem.


Market

Z witryny Android Market można pobierać gry, dzwonki lub inne aplikacje.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Android Market**.
- 2 Wyszukaj plik i pobierz go do urządzenia. ► s. 33

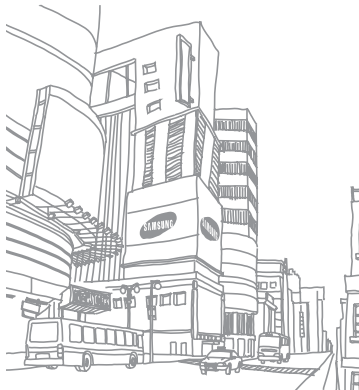

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rosyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

▶ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

» Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim a drugim urządzeniem.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

» Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
- 2 Naciśnij [] → **Udostępnij** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
- 3 Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

» Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.
Przez 120 sekund urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz **OK** (w razie potrzeby).

- Wybierz **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępne łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, włączaj funkcję sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
- Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
- Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
- Wybierz **Połącz**.

» Ręczne dodawanie sieci WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN.

► s. 82

» Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.



Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcje	Funkcja
Nazwa serwera multimediiów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udostępnij pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, zdjęć lub nagrań muzycznych innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Opcje	Funkcja
Punkt dostępu	Wybieranie punktu dostępu do sieci WLAN, używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

▶ Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Wybierz **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
- 3 Wybierz kategorię multimediiów oraz pliki do odtworzenia.
- 4 Wybierz **Dodaj do listy odtw.**

- 5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
- 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.



Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

▶ Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Wybierz **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 3 Wybierz urządzenie jako serwer multimediiów zawierający pliki multimedialne.

- 4 Wybierz kategorię multimediiów oraz pliki do odtworzenia.
- 5 Wybierz **Dodaj do listy odtw.**
- 6 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
- 7 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią komórkową.

» Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez USB

- 1 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz **Udost. przez USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.
Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. przez USB**.



Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

▶ Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.
- 3 Aby zmienić ustawienia mobilnego punktu dostępu, wybierz opcję **Ustawienia routera Wi-Fi** → **Skonf. router Wi-Fi**.

Opcje	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.

- 4 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę swojego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią. Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Połączenia z komputerem

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

▶ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.

Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.

- 2 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

▶ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

- 1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera.
- 3 Wybierz **Podłącz pamięć USB** → **OK**.
- 4 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
- 5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
- 6 Na zakończenie wybierz **Wyłącz pamięć masową USB**.



Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub uszkodzenia karty pamięci.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.



Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować połączenia. W razie wątpliwości co do informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z usługodawcą.

► Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Dostosuj informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.


Opcje	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.

Opcje	Funkcja
Włącz Hasło L2TP	Ustawianie używania potajemnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzanie potajemnego hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Wybieranie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Wybieranie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [F1] → **Zapisz**.

» Łączenie się z siecią prywatną

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Połącz**.

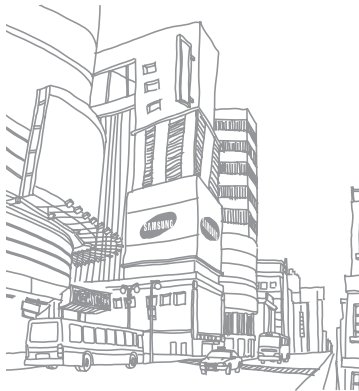





Narzędzia


Zegar

Dowiedz się, jak korzystać z widoku zegara na ekranie oczekiwania oraz konfigurować i kontrolować alarmy dla istotnych zdarzeń.


› Korzystanie z widoku zegara

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar**.
- 2 Podczas korzystania z widoku zegara można korzystać z następujących funkcji:
 - Aby utworzyć lub usunąć alarm, wybierz .
 - Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami z Galerii, wybierz .
 - Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, wybierz .
 - Aby powrócić do ekranu trybu oczekiwania, wybierz .

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar**.
- 2 Naciśnij [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.



Funkcja drzemki umożliwia powtarzanie alarmu po określonym czasie. Aby ustawić czas, po którym alarm ma być włączany ponownie, naciśnij przycisk [] → **Ustawienia** → **Czas trwania drzemki**.


› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz **Porzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz **Drzemka**, aby powtórzyć alarm po określonym czasie.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalkulator**.
- 2 Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.
- 3 Aby używać kalkulatora naukowego, naciśnij [] → **Panel Zaawansowane**.

Pobrane

Dowiedz się, jak zarządzać plikami pobranymi z sieci i z poczty e-mail.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Pobrane**.

- 2 Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
- 3 Aby otworzyć plik pobrany plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz **Usuń**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie pamięci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Moje pliki**.
- 2 Wybierz katalog.
 - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz **W górę**.
 - Aby powrócić do strony głównej, wybierz **Str.gł.**
- 3 Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij [, aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu wiadomości multimedialnej, poczty e-mail lub funkcji Bluetooth, wybierz **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Utw.kat.**
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz **Sortuj wg.**
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz **Sortuj wg.**
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przeniesienie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz **Więcej**.

Zestaw narzędzi SIM

Istnieje możliwość używania różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **SIM AT**.



Nazwa SIM AT może być różna w zależności od Operatora.

Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, rozmiar pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Menedżer zadań**.


2 Dostępne są następujące opcje:



- **Aktywne aplikacje:** wyświetla listę wszystkich aplikacji uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
- **Pakiet:** wyświetla rozmiar pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
- **Menedżer pamięci RAM:** umożliwia sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
- **Podsumowanie:** wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie.
- **Pomoc:** wyświetla informacje pomocy dotyczące wydłużania czasu pracy baterii.

ThinkFree Office

Dowiedz się, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów przy użyciu telefonu. Jeżeli dysponujesz kontem usług sieci WWW ThinkFree, możesz zarządzać dokumentami w trybie online. Ta aplikacja obsługuje pliki w następujących formatach: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx, pdf.



» Tworzenie nowego dokumentu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **ThinkFree Office**.
- 2 Wybierz **Akceptuję**, aby potwierdzić, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wybierz **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.
- 4 Wybierz **Moje dokumenty**.
- 5 Naciśnij [] → **Nowy** → typ dokumentu.

- 6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz **OK**.
- 7 Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.
- 8 Po zakończeniu edycji wybierz  na pasku narzędzi lub naciśnij [] → **Plik** → **Zapisz**.

» Wyświetlanie i edytowanie dokumentu w urządzeniu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **ThinkFree Office**.
- 2 Wybierz **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Wybierz typ kodowania tekstu (w razie potrzeby).
- 4 Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
 - Aby powiększać i zmniejszać obraz, użyj dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu ustaw dwa palce na ekranie i powoli je dosuń lub odsuń.

- Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik Word, tekstowy lub Excel), naciśnij [] → **Edytuj**.
- Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij [] → **Znajdź**.

5 Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

➤ Zarządzanie dokumentami online

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **ThinkFree Office**.
- 2 Wybierz **Online**.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz **Zaloguj**.
- 4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wyszukiwanie

Zobacz, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych możesz wykreślić numer, wysłać wiadomość lub wyszukać lokalizację i informacje.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wyszukiwanie**.
- 2 W wypadku pierwszego uruchamiania aplikacji wybierz **Zgadzam się**, aby użyć danych lokalizacji do wyszukiwania, a następnie określ, czy chcesz włączyć własną funkcję rozpoznawania.
- 3 Wybierz **Mów teraz** → **OK** (jeśli to konieczne).
- 4 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► s. 82
- **Powiadomienie z sieci:** konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** ręczne dodawanie punktów dostępowych sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► s. 80
- **Nazwa urządzenia:** określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia:** wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Udostępnianie internetu

- **Udost. przez USB:** włączenie funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB, co umożliwia udostępnianie połączenia komórkowego komputerom. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera. ► s. 85

- **Router Wi-Fi:** po aktywowaniu funkcji punktu aktywnego sieci Portable WLAN można udostępniać mobilne połączenie z siecią komputerom i innym urządzeniom, używając odpowiedniej funkcji sieci WLAN. ► s. 86
- **Ustawienia routera Wi-Fi:** konfigurowanie ustawień sieciowych punktu dostępowego WLAN.

› Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► s. 87

› Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).

- **Korzystaj tylko z sieci 2G:** konfigurowanie łączenia się wyłącznie z siecią 2G.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Ustawienia połączeń

Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.

› Numery FDN

- **Włącz FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, wtedy opcja menu zmienia się na **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN:** konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

» Usługa poczty głosowej

Wybierz usługę poczty głosowej swojego operatora. Można również wybrać inne usługi poczty głosowej po pobraniu aplikacji, które je obsługują.

» Numer poczty głosowej

Wprowadź numer dający dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

» Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące można przekazywać na inny numer.

» Dodatkowe ustawienia

- **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie identyfikacji rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Poł. oczekujące:** zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- **Włącz czujnik zbliżeniowy:** określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.

Dźwięk

Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy:** włączenie trybu cichego poprzez wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimedialnych i dzwonków.
- **Wibracja:** konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami różnych zdarzeń.
- **Głośność:** dostosowywanie poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek telefonu:** wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Dzwonek powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy:** ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawisza telefonu na ekranie wybierania.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapety:**
 - **Tapeta ekranu start.:** wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
 - **Tapeta ekranu blokady:** wybór obrazu tła dla blokady ekranu.
- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki dla wyświetlanego tekstu. Można pobrać czcionki ze strony Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność:** konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Automatycznie obróć ekran:** określanie, czy po obroceniu urządzenia należy automatycznie obracać zawartość.
- **Animacja:** ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu:** konfigurowanie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.

- **Kalibracja pozioma:** Kalibracja akcelerometru w celu regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego rozpoznawania ruchów.

Lokalizacja i zabezp.

Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu:** ustawianie kodu zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
 - **Brak:** wyłączenie blokady ekranu.
 - **Symbol:** ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **PIN:** ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.

- **Hasło:** ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń:** aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Instaluj z karty pam.:** instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.

- **Ustaw hasło:** utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła:** wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie z Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami:** otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi:** wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Wykorzystanie pamięci:** wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje dotyczących pamięci urządzenia i karty pamięci.

- **Zużycie baterii:** wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.
- **Ustaw. Developerskie:**
 - **Debugowanie USB:** funkcja ta służy do programowania aplikacji. Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych zostanie włączony tryb debugowania USB oraz zostanie automatycznie uruchomiony program Samsung Kies.
 - **Pozostań w stanie czuwania:** ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
 - **Pozorowane położenie:** zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do programowania aplikacji.
- **Samsung Apps:** wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o aktualizacji aplikacji z Samsung Apps.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Auto-synchr.:** ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Zmiana ustawień zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** wykonywanie kopii zapasowych ustawień urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie:** ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.

- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Pamięć

Sprawdź stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatuj kartę pamięci.

Ustawienia lokalne i tekst

Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

» Wybierz język

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

» Wyb. met. wprowadz.

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

» Program Swype

- **Język:** wybór języka do wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Komunikaty audio:** ustawienie powiadomienia, gdy nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia po dwukrotnym dotknięciu słowa.
- **Włącz wskaźnik porada:** ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy poprzez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Aut. wprov. spacji:** konfiguracja urządzenia do automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę:** wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.

- **Szybkość a dokładność:** konfiguracja zależności między szybkością i precyzją.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek:** porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

» Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej:** wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania:** wybór języka do wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9:** uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.

- **Zaawansowane ustawienia XT9:** włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze:** włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze dla trybu wprowadzania tekstu. Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego:** ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu:** włączenie funkcji wprowadzania tekstu na klawiaturze Samsung za pomocą głosu.
- **Automatyczne wstawianie kropki:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek:** dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch:** włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażen i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. Instalacja danych głosowych w celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Zawsze używaj moich ustawień:** konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny:** ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu:** pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język:** wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy:** wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

Zmiana ustawień funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność:** włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.:** ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu [⓪].

Data i godzina

Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:

- **Automatyczny:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową:** ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.

- **Używaj formatu 24-godzinnego:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetl informacje dotyczące typu, stanu i użytkowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [Ⓢ] przez 8–10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.


Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

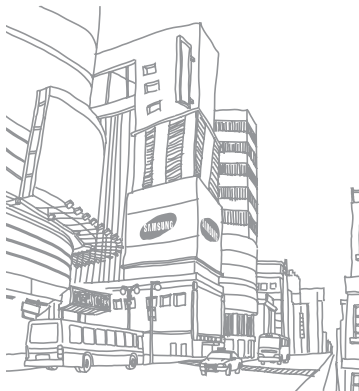

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je pocztą głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawijywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwilę, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Lampy nie wolno używać blisko oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania telefonów z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,791 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu

sluchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które

wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ

Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- tworzenie 90
- wyłączanie 90

aparat

- dostosowywanie ustawień aparatu 51
- dostosowywanie ustawień kamery 54
- nagrywanie filmów 52
- robienie zdjęć 47

bateria

- instalowanie 9
- ładowanie 11

blokada PIN 29

Bluetooth

- odbieranie danych 81
- włączanie 80

- wysyłanie danych 81
- wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 81

DLNA 83

- patrz DLNA

dyktafon

- nagrywanie 68
- odtworzenie 68

ekran dotykowy

- blokowanie 22
- korzystanie 20

ekran menu

- dostęp 24
- organizowanie aplikacji 25

ekran trybu oczekiwania

- dodawanie elementów 22
- dodawanie paneli 24

e-mail

- konfigurowanie kont 43
- wyświetlanie 44
- wysyłanie 44

filmy

- odtworzenie 56
- robienie 52

galeria

- formaty plików 55
- odtworzenie filmów 56
- wyświetlanie zdjęć 55

godzina i data, ustawianie 26

Google Mail 42

Google Talk 45

Internet

- zobacz przeglądarka WWW

jasność, wyświetlacz 28

język 101

kalendarz

tworzenie zdarzeń 66

wyświetlanie zdarzeń 67

kalkulator 91

karta pamięci

formatowanie 15

wkładanie 13

wyjmowanie 15

karta SIM

blokowanie 29

instalowanie 9

karta USIM

blokowanie 29

instalowanie 9

kody dostępu 105

kontakty

importowanie 65

kopiowanie 65

tworzenie 63

tworzenie grup 65

tworzenie kontaktów 63

tworzenie wizytówki 64

ustawianie szybkiego

wybierania 64

wyszukiwanie 64

wyszukiwanie kontaktów 64

latitude 75

Mapy Google 73

menedżer plików 91

menedżer zadań 92

notatki

tworzenie 67

wyświetlanie 68

notatki tekstowe 67

odtwarzacz MP3

dodawanie plików 57

odtwarzanie muzyki 57

tworzenie list odtwarzania 58

odtwarzacz wideo 56

pobrane

aplikacje 33

pliki 34, 91

poczta głosowa 41

połączenia

Bluetooth 80

DLNA 83

komputer 86

korzystanie z opcji podczas

połączeń głosowych 37

korzystanie z zestawu

słuchawkowego 37

nawiązywanie 36

- numery międzynarodowe 37
- oczekujące 39
- odbieranie 36
- odrzućcie 37
- przekazywanie 39
- WLAN 82
- wyświetlanie nieodebranych 38
- połączenia VPN**
 - łączenie z 89
 - tworzenie 88
- połączenia z komputerem**
 - pamięć masowa 87
 - Samsung Kies 86
- połączenie oczekujące** 39
- przeglądarka internetowa**
 - dodawanie zakładek 71
 - przeglądanie stron internetowych 70
- przekazywanie połączeń** 39
- radio FM**
 - słuchanie 60
 - zapisywanie stacji 61
- rozpakowywanie** 9
- Samsung Apps** 78
- Samsung Kies** 86
- Serwis YouTube**
 - oglądanie filmów 76
 - przekazywanie filmów 77
- social hub** 46
- spis połączeń** 39
- sterowanie głosem** 94
- synchronizacja**
 - z kontami sieci WWW 34
- ThinkFree Office** 93
- tryb cichej pracy** 27
- tryb samolotowy** 17
- tryb wybierania ustalonego** 38
- urządzenie**
 - dostosowywanie 26
 - ikony wskaźników 19
 - klawisze 18
 - panel skrótów klawiszowych 23
 - ustawienia 95
 - włączanie lub wyłączanie 17
 - wygląd 17
- ustawienia**
 - aplikacje 99
 - data i godzina 104
 - dostępność 104
 - dźwięk 97
 - język i klawiatura 101
 - Karta SD i pamięć telefonu 101
 - komunikacja 95
 - konta i synchronizacja 100
 - lokalizacja i zabezpieczenia 98
 - o telefonie 104

- prywatność 100
- ustawienia głosowe 103
- ustawienia lokalne i tekst 101
- ustawienia połączeń 96
- wyświetlacz 98

wiadomości

- dostęp do poczty głosowej 41
- konfigurowanie kont e-mail 43
- wysyłanie wiadomości e-mail 44
- wysyłanie wiadomości MMS 40
- wysyłanie wiadomości SMS 40

wiadomości i pogoda 77

wiadomości multimedialne

- wyświetlanie 41
- wysyłanie 40

wiadomości tekstowe

- wyświetlanie 41
- wysyłanie 40

WLAN

- szukanie sieci i łączenie się z nimi 82
- włączanie 82

wprowadzanie tekstu 30

Wyszukiwarka Google 76

zdjęcia

- robienie 47
- robienie panoram 50
- robienie serii 50
- robienie w trybie detekcji uśmiechu 49
- robienie zdjęć przy użyciu różnych scen 49
- wyświetlanie 55

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S5660

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo EN 60950-1 : 2006 +A11:2009

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

C E 0168!

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.02.09 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies lub www.samsung.pl) i zainstaluj ją na komputerze.

2. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.

Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.